



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ: LZ, ARCTIC.

1 С распакованного светильника снять рассеиватель:

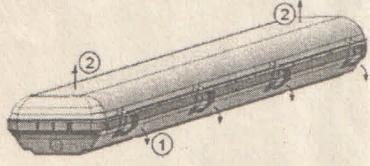

2 Вынуть монтажную панель:

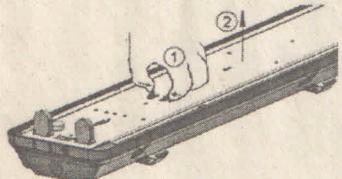


3 Установка корпуса:


3.1 Установка на опорную поверхность:




Для светильника LZ:
установочные отверстия просверлить на расстоянии L.

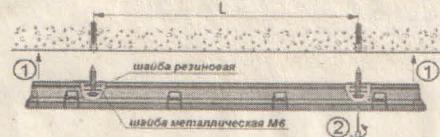


3.2 Установка на подвесах:

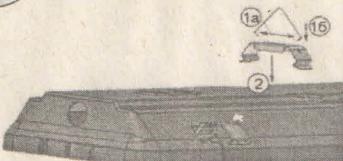


Для светильника ARCTIC: просверлить установочные отверстия в корпусе светильника на расстоянии L.




4 Ввести сетевые провода в корпус светильника через гермоизолятор, в котором предварительно сделать круглое отверстие диаметром, меньшим, чем диаметр вводимого сетевого провода. Гермоизоляторы вставить в уплотняемые отверстия корпуса.

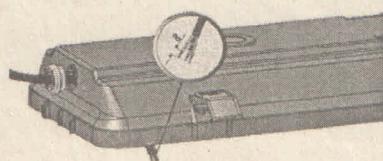

5 Подключить сетевой провод к клеммной колодке на монтажной панели в соответствии с указанной полярностью:

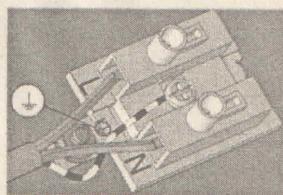

6 Вщелкнуть монтажную панель в корпусе светильника. Вставить люминесцентные лампы.

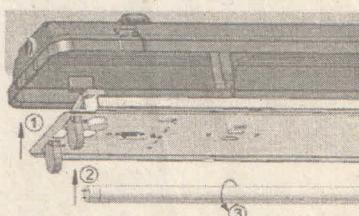

7 Одеть рассеиватель на корпус светильника и закрепить его защелками.

