


# Сиденье для унитаза пластмассовое СУ 70.07.80 ГОСТ15062-2017

## ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ по монтажу и эксплуатации

Устройство сиденья показано на рисунке. Сиденье поставляется в собранном виде.  
Установка сиденья на унитаз производится следующим образом: установить кронштейны в отверстия сиденья, ввести болты в лапы кронштейнов (Рис. 1) и зафиксировать подкладки на кронштейнах ( эксцентричные болты позволяют установить сиденье на унитазы с разным межосевым расстоянием - С от 158мм до 162мм )  
Установить сиденье в сборе с кронштейнами на унитаз (болтами в отверстия на полочке унитаза).  
На болты надеть шайбы (конусом вниз) и гайки быстросъемные, сжимая их к оси болта.  
Сиденье установить в необходимое положение и затянуть.

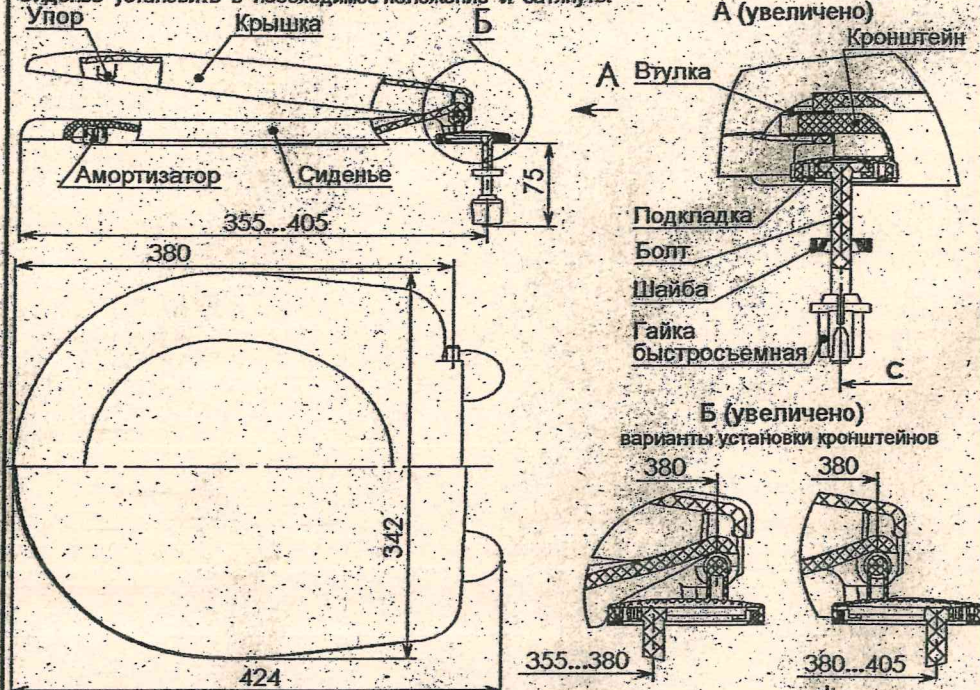

### Комплект поставки

Сиденье в сборе -  
Кронштейн -  
Болт -  
Подкладка -  
Шайба -  
Гайка быстросъемная -

### Уход за сиденьем

Сиденье следует мыть теплой водой мягкой губкой или щеткой с применением нейтральных моющих растворов. ЗАПРЕЩАЕТСЯ для мытья использовать моющие средства, в состав которых входят абразивные, кислотные, щелочесодержащие вещества, органические растворители.

с усилием Рис. 1.

Гарантийный срок при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и ухода за изделием - 2 года.  
Изделие не подлежит обязательной сертификации.  
Изделие прошло добровольную сертификацию на соответствие ГОСТ15062-2017

Производитель : АО "Уклад" Россия, 18001  
г. Псков ул.Розы Люксембург 3  
тел. (8112) 79-35-58, факс (8112) 79-35-3  
[www.uklad.net](http://www.uklad.net)

ШТАМП ОТК

ДАТА ВЫПУСКА

ОТК; С7

1.1.02.2023

