


# Сиденье для унитаза пластмассовое СУ 80.07.80 ГОСТ 15062-2017

## ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ по монтажу и эксплуатации

Устройство сиденья показано на рисунке. Сиденье поставляется в собранном виде. Установка сиденья на унитазе производится следующим образом: установить амортизаторы в ножки сиденья (если они не установлены), вставить кронштейны в отверстия сиденья, ввести болты в пазы кронштейнов (Рис. 1.) и зафиксировать подкладки на кронштейнах. **(эксцентричные болты позволяют установить сиденье на унитазах с разным межосевым расстоянием - С от 160мм до 165мм)** Установить сиденье в сборе с кронштейнами на унитаз (болтами в отверстия на полочке унитаза). На болты надеть шайбы (конусом вниз) и гайки быстросъемные, сжимая их к оси болта. Сиденье установить в необходимое положение и затянуть.

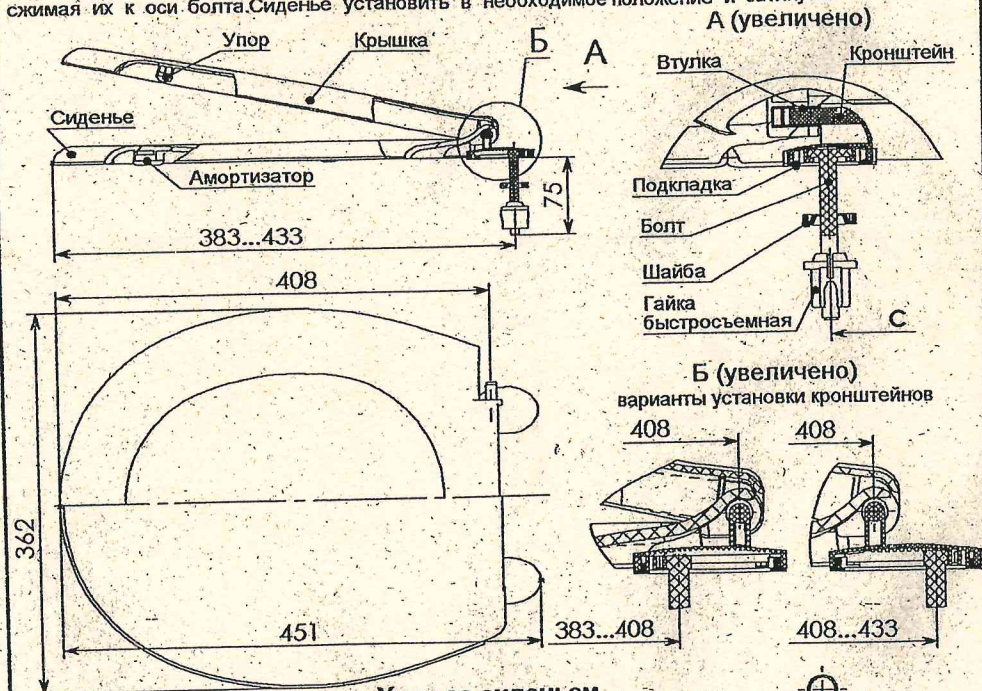

### Комплект поставки

Сиденье в сборе -	1 шт.
Кронштейн -	2 шт.
Болт -	2 шт.
Подкладка -	2 шт.
Шайба -	2 шт.
Гайка быстросъемная -	2 шт.
Амортизатор -	4 шт.

### Уход за сиденьем

Сиденье следует мыть теплой водой мягкой губкой или щеткой с применением нейтральных моющих растворов. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** для мытья использовать моющие средства, в состав которых входят абразивные, кислотные, щелочесодержащие вещества, органические растворители.

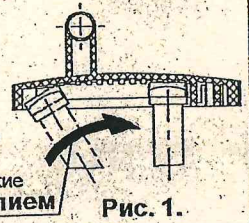


Рис. 1.

Гарантийный срок при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и ухода за изделием - 2 года. Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие прошло добровольную сертификацию на соответствие ГОСТ 15062-2017

Производитель : АО "Уклад" Россия, 180016, г. Псков ул. Розы Люксембург 30  
тел. (8112) 79-35-58, факс (8112) 79-35-33  
[www.uklad.net](http://www.uklad.net)

ШТАМП ОТК  
ДАТА ВЫПУСКА

ОТК; СЗ  
11 ЯНВ 2023

